

Notice du kit de raccordement fixe au réseau d'eau

Reg-o-mat® II


1. Montage

1.1. Préparation du montage

Débranchez la fiche de l'appareil de la prise. Retirez la paroi latérale gauche de l'appareil ainsi que la paroi arrière et la fiche réseau.

1.2. Démontage du revêtement inférieur (uniquement lorsque les flexibles du raccordement fixe au réseau d'eau doivent passer par ce revêtement inférieur)


Accédez à la partie inférieure de l'appareil (se mettre à l'arrière ou sur le côté) et veillez à ce que l'appareil soit correctement positionné. Desserrez et retirez les 6 vis Torx T20 M4*8 du revêtement inférieur:

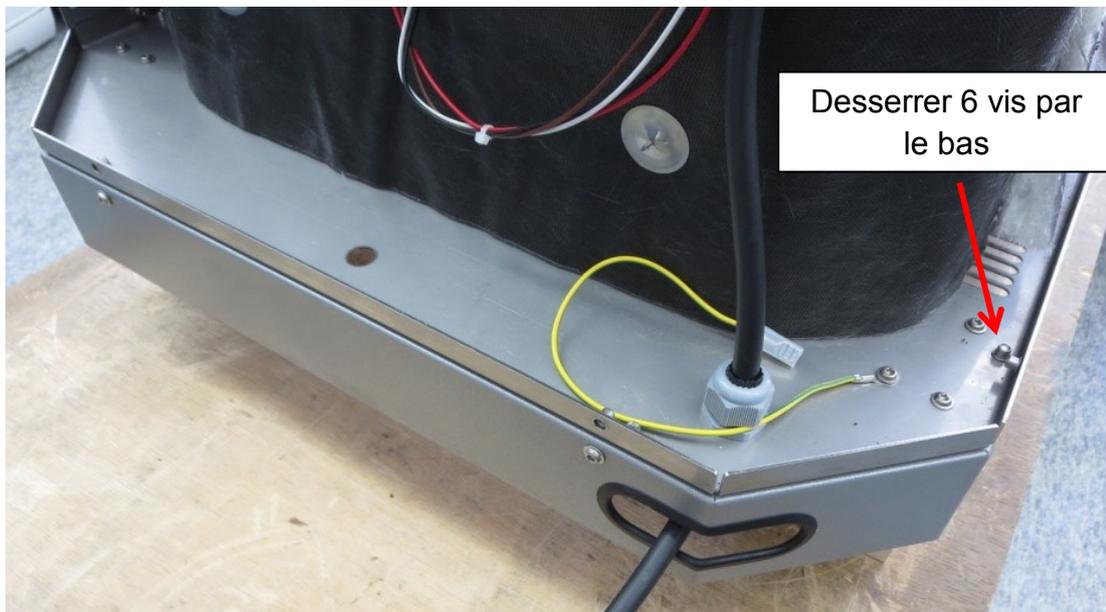


Éliminez correctement le revêtement démonté (ou non utilisé) inférieur. Pour le déroulage et l'enroulage du câble électrique, la fiche doit être retirée et remontée.

1.3. Évacuation du raccordement fixe au réseau d'eau (pas obligatoire, utilisation possible également avec le raccordement fixe au réseau d'eau avec le collecteur d'eau usée).

Desserrez les 4 écrous et retirez le siphon de l'appareil.

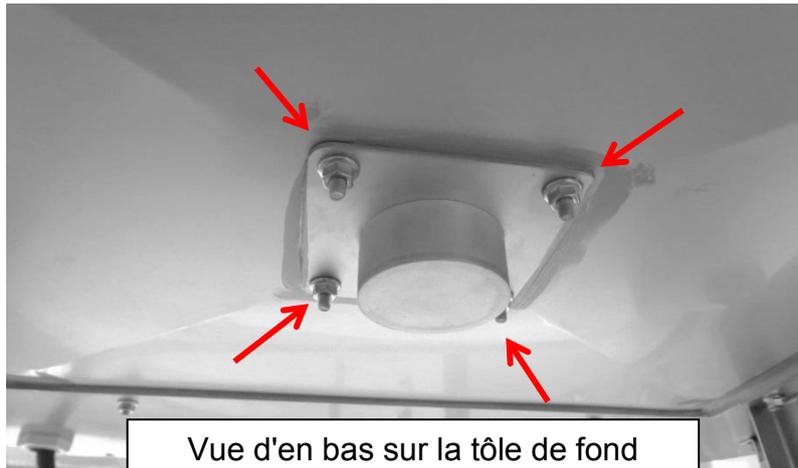

Enroulez la tubulure fileté $\frac{3}{4}$ " du raccord d'évacuation fixe avec environ 15 cm de cordon Téflon et montez le coude $\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ " de manière à ce que l'ouverture du coude $\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ " soit, selon la position de la conduite d'eau usée, vers la droite, vers l'arrière ou vers la gauche:

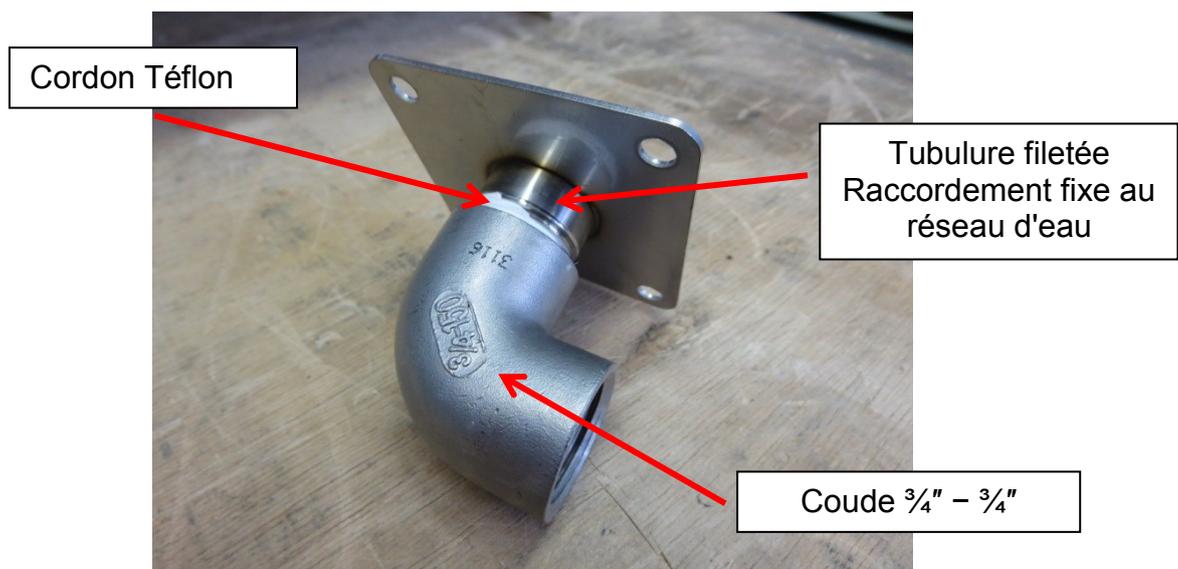

Appliquez un peu de silicone sur la bride du raccord d'évacuation fixe afin de garantir l'étanchéité ultérieure.




Sur l'ouverture du coude $\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ ", montez l'embout à olive $\frac{3}{4}$ " fourni et enroulé sur la tubulure filetée avec environ 15 cm de cordon Téflon pour pouvoir raccorder un flexible d'eau usée approprié ou une installation appropriée de votre choix (ex.: tubes, flexibles ondulés ou tubes armés).



L'appareil peut maintenant être remis sur pied.


1.4. Montage du mamelon de réduction 3/4" - 1/4"

Accédez à la partie inférieure de l'appareil et veillez à ce que l'appareil soit correctement positionné. Placez la tubulure filetée 1/4" enroulée avec environ 15 cm de cordon Téflon du mamelon de réduction 3/4" - 1/4" avec la rondelle (diamètre extérieur 30 mm, diamètre intérieur 17 mm, épaisseur 3 mm) par le bas dans l'alésage situé dans la zone inférieure de la tôle de fond:

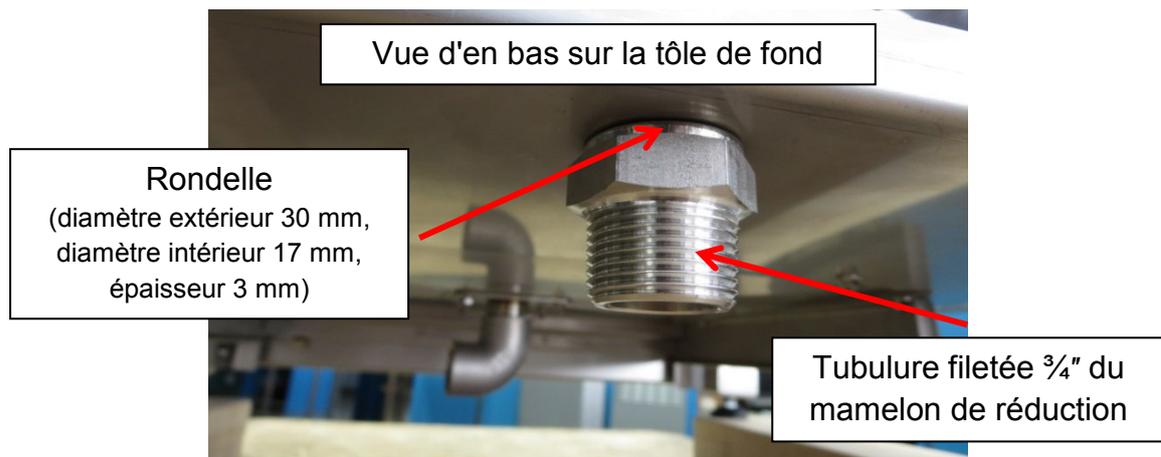


Vissez le manchon hexagonal 1/4" - 1/4" par le haut sur la tubulure filetée 1/4" du mamelon de réduction. Maintenez ainsi le mamelon de réduction 3/4" - 1/4" avec un outil avec SW30 et le manchon hexagonal 1/4" - 1/4" avec un outil avec SW22.

Placez le collier à flexibles UNEX sur le flexible à boissons et le flexible à boissons sur l'embout à olive 1/4" déjà monté. Serrez la vis du collier à flexibles UNEX de manière à ce que le raccord de flexibles soit étanche:

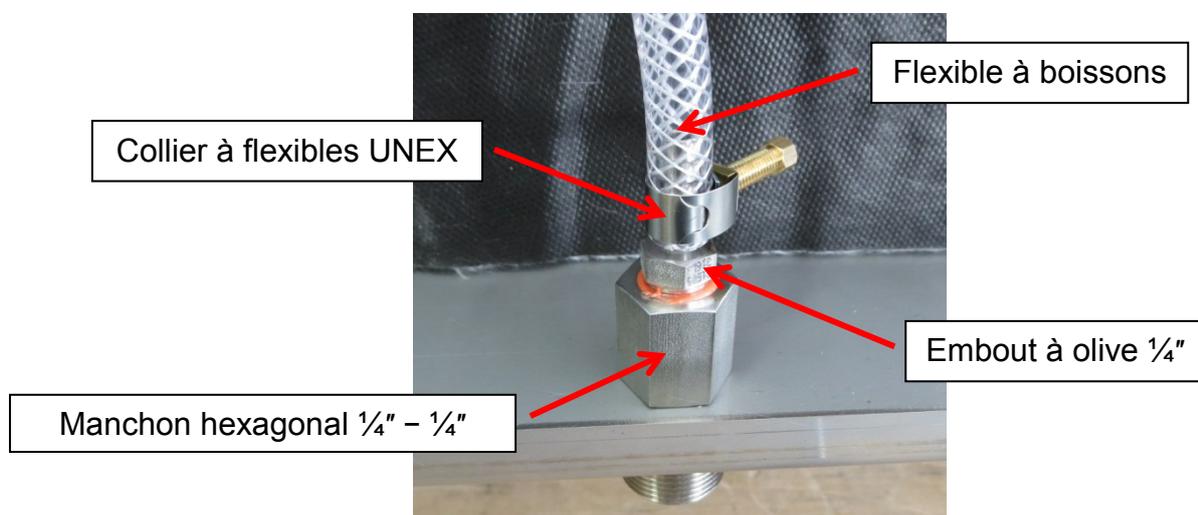

1.5. Montage du revêtement inférieur


Prenez le revêtement inférieur fourni et attrapez, au moyen de la tenaille, les deux premières traverses de la tôle en dehors du revêtement inférieur, à l'endroit où doit être positionnée la conduite d'eau usée, et détachez à la main les deux autres traverses.

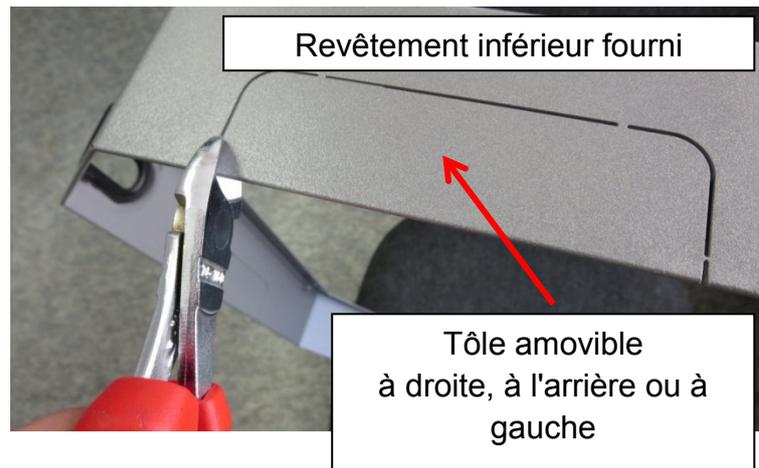


Remontez le revêtement inférieur fourni ainsi modifié sur l'appareil à l'aide des 6 vis Torx T20 M4*8.

1.6. Montage de l'électrovanne

Montez l'électrovanne fournie sur la tôle de support au moyen des deux vis Torx T20 fournies M4*8.

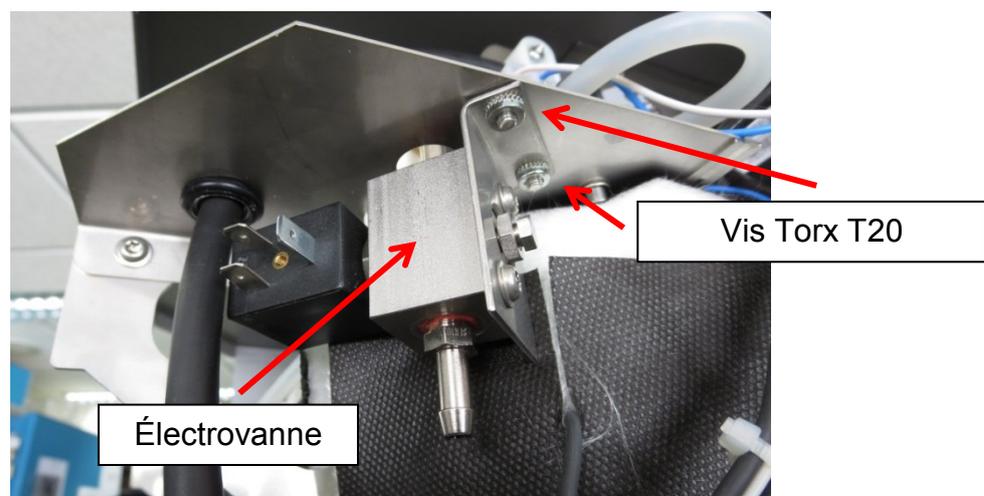


Placez le collier à flexibles UNEX sur le flexible à boissons et ce dernier sur le mamelon de réduction supérieur de l'électrovanne. Serrez la vis du collier à flexibles UNEX de manière à ce que le raccord de flexibles soit étanche.

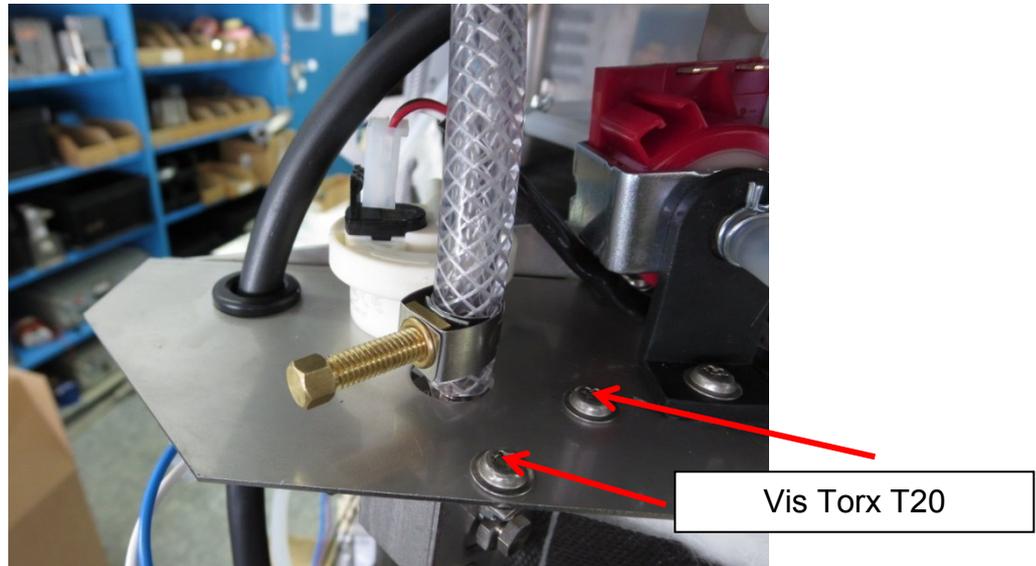


1.7. Permutation des câbles et flexibles

Desserrez le faisceau de câbles de la pompe, reliez-le avec l'adaptateur enfichable et retournez les flexibles isolants sur le raccord. Raccordez ensuite l'adaptateur enfichable sur l'électrovanne.

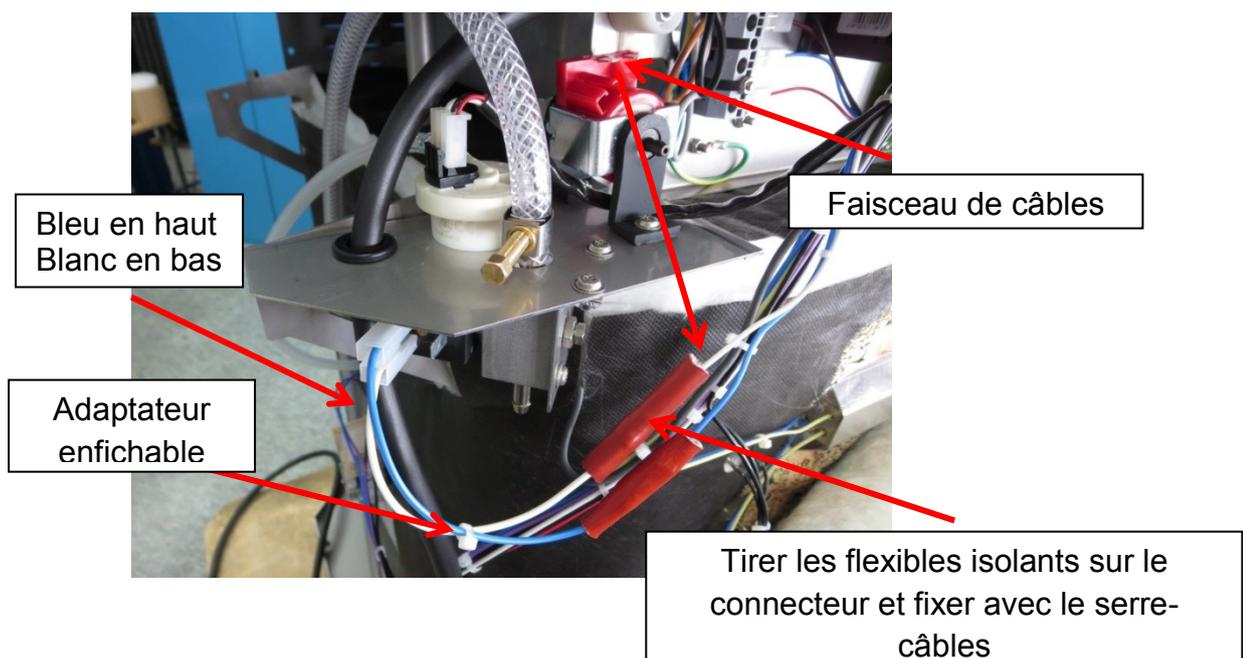


Démontez le flexible en silicone de la pompe et fixez-le avec le collier à ressort disponible sur le mamelon inférieur de l'électrovanne.

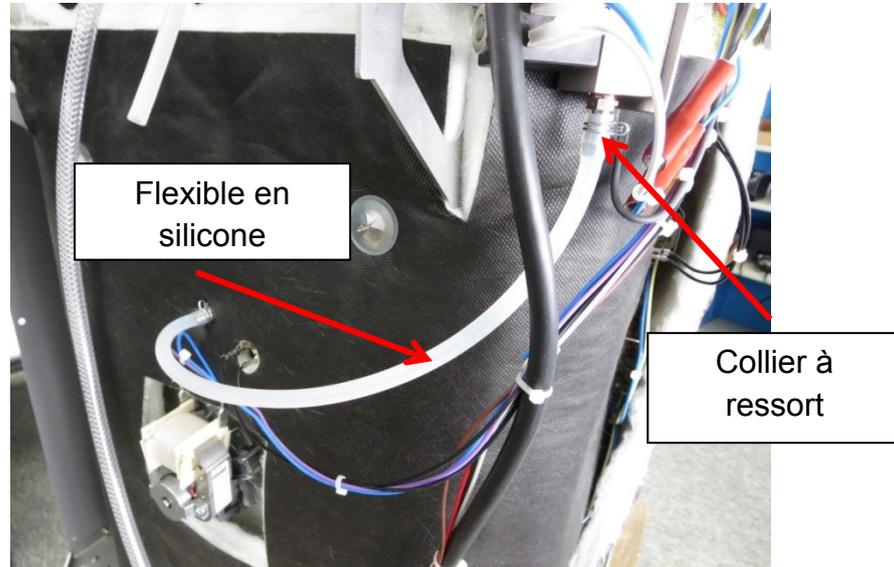

Retirez maintenant le flexible en silicone supérieur qui mène au réservoir d'eau douce et sortez-le du trou. Placez ensuite, à partir de l'intérieur du réservoir d'eau douce, le bouchon fourni dans le trou.

Le flexible en silicone peut également être laissé mais ceci peut désorienter le personnel non formé. Sans flexible, il est clairement visible que le réservoir d'eau ne fonctionne pas.

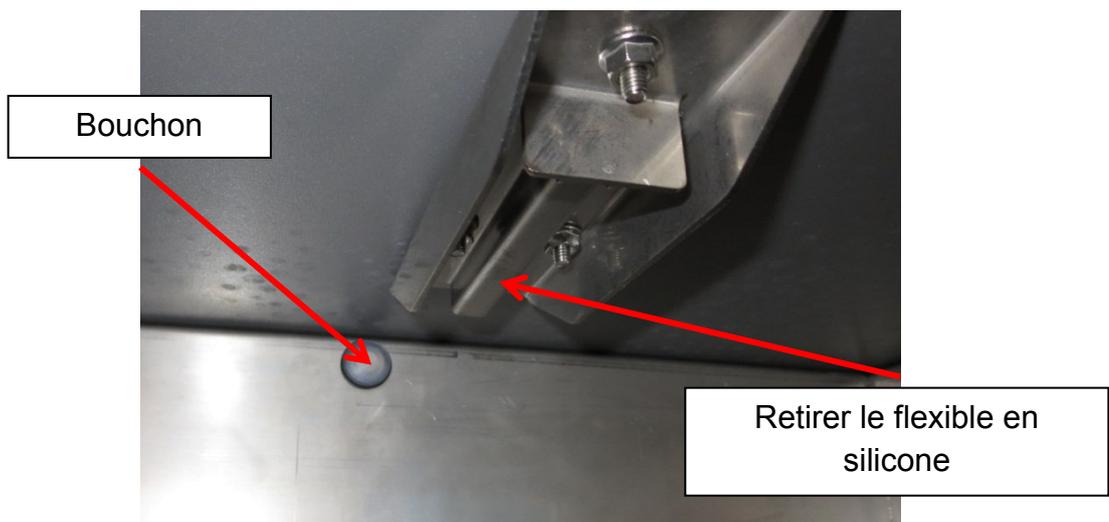

1.8 Réglage de base du raccord de réservoir ou d'eau fixe

Lorsque l'appareil est arrêté, appuyez sur la touche «Klima Mittel» (Régime moyen) et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur l'interrupteur principal dans un délai de 2 secondes. Appuyez sur la touche «Start» (Marche) jusqu'à ce que «PUMP» (Pompe) apparaisse à l'écran. Appuyez sur la touche UP (HAUT) ou DOWN (BAS) jusqu'à ce que «FEST» (fixe) apparaisse à l'écran. L'enregistrement et la sortie ont lieu en appuyant sur la touche de régime «Mittel» (Moyen). Toute sortie avec l'activation de l'interrupteur principal n'enregistre pas les valeurs modifiées.

1.9 Réglage de l'électrovanne

Réglez de nouveau l'électrovanne:

Laissez l'appareil refroidir. Retirez les guidages latéraux et le capot du ventilateur. Arrêtez l'appareil. Appuyez sur la touche de régime «Sanft» (Doux) et maintenez-la enfoncée (touche de régime la plus haute) et appuyez sur l'interrupteur général dans un délai de 2 secondes. «Set» (Kit) apparaît maintenant à l'écran. Placez un verre de spiritueux avec un repère pour 2 centilitres au-dessous du tube compte-gouttes. L'activation de la touche Start (Marche) ouvre l'électrovanne pendant 15 secondes. Après ce délai, 2 centilitres doivent se trouver dans le verre de spiritueux. Si ce n'est pas le cas, la quantité d'eau doit être réglée sur l'électrovanne. L'électrovanne est ainsi située derrière la paroi latérale gauche.

- Desserrez le contre-écrou sur l'électrovanne en tournant avec une clé à douille, ouverture de clé hexagonale 12, vers la gauche.
- Placez la vis de vanne en tournant avec une clé à douille, ouverture de clé hexagonale 7, vers la gauche, sur «weniger Wasser» (moins d'eau), ou en tournant vers la droite sur «mehr Wasser» (plus d'eau) jusqu'à ce que la quantité d'eau soit correcte. Videz à cet effet le verre de spiritueux après chaque opération de remplissage et ouvrez l'électrovanne en actionnant la touche Start (Marche).
- Dès que la quantité d'eau est correcte, resserrez le contre-écrou en tournant avec une clé à douille, ouverture de clé hexagonale 12, vers la droite.
- Remontez le capot du ventilateur et les guidages latéraux.
- Quittez «Set» en appuyant sur l'interrupteur principal.
- Astuce: Appuyez en continu sur la touche Start (Marche) pour ouvrir en continu l'électrovanne et pouvoir effectuer un réglage de base contrôlé visuellement.

1.10 Achèvement du montage

Remettez l'appareil sur pied et branchez la fiche de l'appareil dans la prise, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil et contrôlez tous les raccords de flexibles en termes d'étanchéité. Puis, montez la paroi arrière et la paroi latérale gauche de l'appareil.

Hugentobler Système de cuisson suisse SA • Gewerbestrasse 11 • CH-3322 Schönbühl
Tél. +41 (0)848 400 900 • Fax +41 (0)31 858 17 15 • info@hugentobler.com • www.hugentobler.com

Hugentobler + Partner GmbH • Lise-Meitner-Strasse 4 • D-85716 Unterschleissheim
Tél. +49 (0)89 85 15 77 • Fax +49 (0)89 85 15 47 • info@hugentobler.de • www.hugentobler.de